ROGUE™ RH1 HYBRID

Quick Reference Guide

English EN
Español ES
Français FR

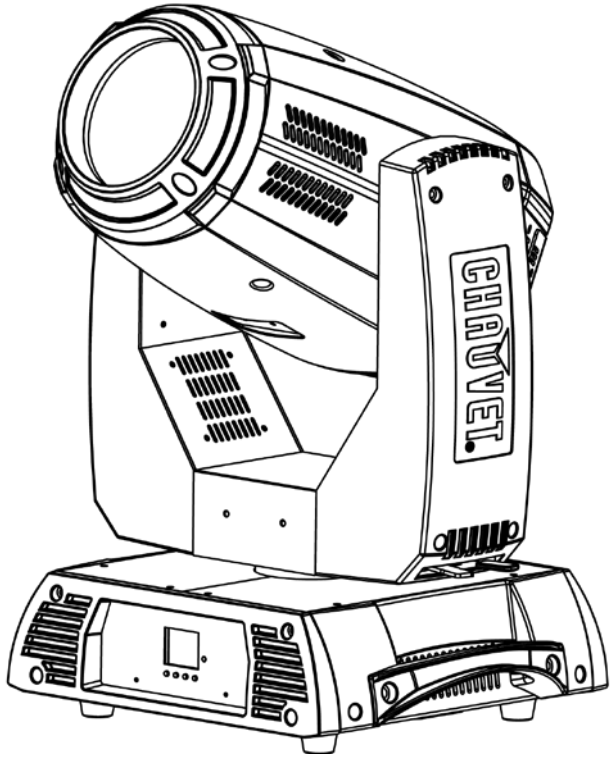

CHAUVET® PROFESSIONAL

It's Green Thinking.

About This Guide

The Rogue™ RH1 Hybrid Quick Reference Guide (QRG) has basic product information such as connection, mounting, menu options, and DMX values. Download the User Manual from www.chauvetprofessional.com for more details.

Disclaimer

The information and specifications contained in this QRG are subject to change without notice.

Safety Notes

- DO NOT open this product. It contains no user-serviceable parts.
- To eliminate unnecessary wear and improve its lifespan, during periods of non-use completely disconnect the product from power via breaker or by unplugging it.
- CAUTION: When transferring product from extreme temperature environments, (e.g. cold truck to warm humid ballroom) condensation may form on the internal electronics of the product. To avoid causing a failure, allow product to fully acclimate to the surrounding environment before connecting it to power.
- DO NOT look at the light source when the product is on.
- CAUTION: This product's housing may be hot when lights are operating.
- Mount this product in a location with adequate ventilation, at least 20 in (50 cm) from adjacent surfaces.
- DO NOT leave any flammable material within 50 cm of this product while operating or connected to power.
- USE a safety cable when mounting this product overhead.
- DO NOT operate this product outdoors or in any location where dust, excessive heat, water, or humidity may affect it. (IP20)
- DO NOT operate this product if the housing, lenses, or cables appear damaged.
- DO NOT connect this product to a dimmer or rheostat.
- ONLY connect this product to a grounded and protected circuit.
- ONLY use mounting brackets or the handles to carry this product. Do not carry by the moving head.
- In the event of a serious operating problem, stop using immediately.
- The maximum ambient temperature is 113 °F (45 °C). Do not operate this product at higher temperatures.

Contact

- From outside the U.S., UK, Ireland, or Mexico, contact the distributor of record to request support or return a product.
- From inside the U.S., UK, Ireland, or Mexico, use the information in Contact Us at the end of this QRG.

What Is Included

- Rogue™ RH1 Hybrid
- Neutrik® powerCON® power cord
- 2 Omega brackets with mounting hardware
- Warranty Card
- Quick Reference Guide

AC Power

This product has an auto-ranging power supply that can work with an input voltage range of 100–240 VAC, 50/60 Hz.

AC Plug

Connection	Wire (U.S.)	Wire (Europe)	Screw Color
AC Live	Black	Brown	Yellow/Brass
AC Neutral	White	Blue	Silver
AC Ground	Green/Yellow	Green/Yellow	Green

To eliminate unnecessary wear and improve its lifespan, during periods of non-use completely disconnect the product from power via breaker or by unplugging it.

Replacing The Fuse

1. Disconnect this product from power.
2. Using a Phillips #2 head screwdriver, unscrew the fuse holder cap from the housing.
3. Remove blown fuse and replace with a good fuse of the same type and rating.
4. Screw the fuse holder cap back in place and reconnect power.

Lamp Replacement

1. Turn the fixture off and disconnect it from power.
2. Wait at least 15 minutes for the lamp to cool down.
3. Loosen 2 Phillips-head ¼-turn screws on rear panel of the head.
4. Orient the product so that the lamp power wires are coming from the lower right corner as you are looking at the rear head.
5. Using the lamp base, push the lamp down against the spring clips located on the bottom, then roll the lamp out the top.
6. Pull the 2 wires connected to the lamp by the spade terminals.
7. Reverse the steps above to install the new lamp.

Please refer to the User Manual for more detailed instructions with images.

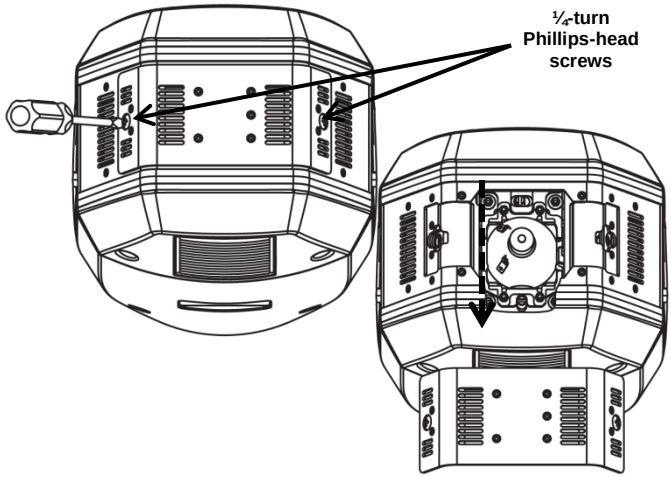

DMX Linking

The Rogue™ RH1 Hybrid will work with a DMX controller using a 3- or 5-pin DMX serial connection. A DMX Primer is available from www.chauvetprofessional.com.

DMX Connection

The Rogue™ RH1 Hybrid uses a 3- or 5-pin DMX data connection for its DMX personalities: **20CH** and **25CH**. See the User Manual for information about connecting and configuring the product for DMX operation.

Mounting

Before mounting this product, read the Safety Notes. Use at least one mounting point per product. Make sure the mounting clamps are capable of supporting the weight of the product. For our Chauvet line of mounting clamps, go to www.trusst.com/productcategory/accessories-clamps/.

Product Mounting Diagram

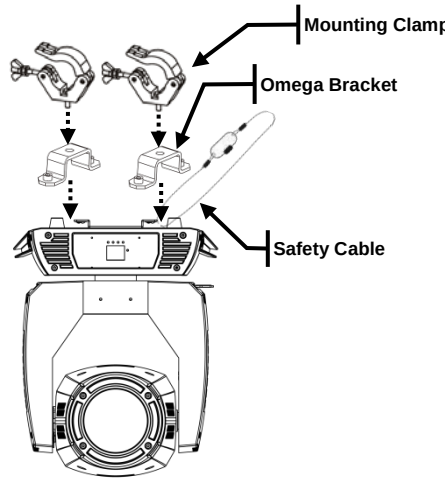

Overhead Mounting

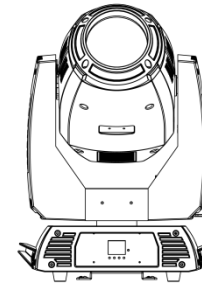

Floor Mounting

Control Panel Description

Button	Function
<MENU>	Exits from the current menu or function
<ENTER>	Enables the currently displayed menu or sets the currently selected value into the selected function
<UP>	Navigates upwards through the menu list or increases the numeric value when in a function
<DOWN>	Navigates downwards through the menu list or decreases the numeric value when in a function

Menu Map

Main Level	Programming Levels			Description
Address	**001–512**			Sets the DMX starting address
Run Mode	**DMX**	**20CH**		Selects the DMX mode
		25CH		
	Auto Test			Runs the product's test sequence
	Manual Test	**Pan**	**000–255**	Allows manual control of all settings from the control panel
		Pan Fine		
		Tilt		
		Tilt Fine		
		P/T Speed		
		Dimmer		
		Dimmer Fine		
		Shutter		
		Color		
		Gobo2		
		Gobo		
		Gobo Rot		
		Focus		
		Focus Fine		
		Zoom		
		Zoom Fine		
		Prism1		
		Prism1 Rot		
		Prism2		
		Prism2 Rot		
		Frost1		
		Frost2		
		P/T Macro		
		P/T Ma.Speed		
		Special Function		

Menu Map (Cont.)

Main Level	Programming Levels			Description
Setup	Pan Reverse	YES		Reverse pan operation
		NO		Normal pan operation
	Tilt Reverse	YES		Reverse tilt operation
		NO		Normal tilt operation
	Screen Reverse	YES		Rotates control screen view 180°
		NO		Normal control screen view
	Pan Angle	540		Selects the 540° pan angle range
		360		Selects the 360° pan angle range
		180		Selects the 180° pan angle range
	Tilt Angle	270		Selects the 270° tilt angle range
		180		Selects the 180° tilt angle range
		90		Selects the 90° tilt angle range
	BL.O.P/T Move	YES		Defines the pan/tilt move-in-black delay
		NO		
	BL.O.ColorMove	YES		Defines the color change move-in-black delay
		NO		
	BL.O.GoboMove	YES		Defines the gobo change move-in-black delay
		NO		
	Lamp Settings	On/Off	ON	Turns lamp on/off
			OFF	
		State/Power on	ON	Defines the status of lamp when powering up product
			OFF	
		Off Via Dmx	YES	Turns off the unit via DMX controller
			NO	
		On If Dmx On	YES	Turns lamp on when DMX signal is detected
			NO	
		Off If Dmx Off	YES	Turns lamp off when DMX signal is lost
			NO	
		Ignition Delay	000–255	Selects duration of delay between product power on and lamp power on
		Low Power Delay	000–255	Selects the duration of delay when shutter is closed and lamp enters lower power state
		Reset Lamp Time	YES	Resets lamp timer to 0
			NO	Leaves lamp time unchanged

Menu Map (Cont.)

Main Level	Programming Levels			Description
Setup (Cont.)	Maintenance Timer	Interval	10–250	Defines amount of hours between maintenance
		Remaining Time	NO	Shows amount of time remaining in maintenance cycle
			RESET	Resets the time back to the beginning
	Reset Function	Pan/Tilt	YES	Resets pan/tilt functions to the home position
			NO	
		Shutter/ Prism	YES	Resets all shutter/prism functions to the home position
			NO	
		Color	YES	Resets all color functions to the home position
			NO	
		Gobo	YES	Resets all gobo functions to the home position
			NO	
		Zoom/ Frost/ Focus	YES	Resets the zoom, frost, and focus functions to the home position
			NO	
		All	YES	Resets all functions to the home position
			NO	
	Factory Settings		YES	Reverts the product back to the original factory settings
			NO	
Sys Info	Ver:			Displays the software version
	Running Mode:			Displays the current running mode
	Dmx Address:			Displays the current DMX address
	Temperature:			Displays the product's temperature in Celsius
	Lamp On Time:			Displays the amount of time the lamp has been on (provided the counter has been reset upon installation of new lamp)
	Remain Time:			Shows amount of time remaining in maintenance cycle

DMX Values

25CH

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	**Pan**	000 ó 255	0–100%
2	**Fine Pan**	000 ó 255	Fine control (16-bit)
3	**Tilt**	000 ó 255	0–100%
4	**Fine Tilt**	000 ó 255	Fine control (16-bit)
5	**Pan/Tilt Speed**	000 ó 255	0–100%
6	**Dimmer**	000 ó 255	0–100%
7	**Fine Dimmer**	000 ó 255	Fine control (16-bit)
8	**Shutter**	000 ó 007 008 ó 015 016 ó 131 132 ó 167 168 ó 203 204 ó 239 240 ó 247 248 ó 255	Closed Open Slow to fast Fast close, slow open (slow to fast) Slow close, fast open (slow to fast) Pulse effect from slow to fast Random effect from slow to fast Open
9	**Color Wheel**	000 ó 003 004 ó 007 008 ó 011 012 ó 015 016 ó 019 020 ó 023 024 ó 027 028 ó 031 032 ó 035 036 ó 039 040 ó 043 044 ó 047 048 ó 051 052 ó 059 060 ó 187 188 ó 219 220 ó 223 224 ó 255	Open Red Orange Cyan Light green Light yellow Green Magenta Dark Blue Dark yellow Blue CTO 5600 K CTO 6500 K UV Split colors Clockwise color scroll, fast to slow Stop Counter-clockwise color scroll, slow to fast

DMX Values (Cont.)

25CH (Cont.)	Channel	Function	Value	Percent/Setting
	10	Gobo Wheel 1	000 ó 003	Open
			004 ó 006	Gobo 1
			007 ó 009	Gobo 2
			010 ó 012	Gobo 3
			013 ó 015	Gobo 4
			016 ó 018	Gobo 5
			019 ó 021	Gobo 6
			022 ó 024	Gobo 7
			025 ó 027	Gobo 8
			028 ó 030	Gobo 9
			031 ó 033	Gobo 10
			034 ó 036	Gobo 11
			037 ó 039	Gobo 12
			040 ó 042	Gobo 13
			043 ó 059	Open
			060 ó 063	Gobo shake 1, slow to fast
			064 ó 067	Gobo shake 2, slow to fast
			068 ó 071	Gobo shake 3, slow to fast
			072 ó 075	Gobo shake 4, slow to fast
			076 ó 079	Gobo shake 5, slow to fast
			080 ó 083	Gobo shake 6, slow to fast
			084 ó 087	Gobo shake 7, slow to fast
			088 ó 091	Gobo shake 8, slow to fast
			092 ó 095	Gobo shake 9, slow to fast
			096 ó 099	Gobo shake 10, slow to fast
			100 ó 103	Gobo shake 11, slow to fast
			104 ó 107	Gobo shake 12, slow to fast
			108 ó 111	Gobo shake 13, slow to fast
			112 ó 127	Open
			128 ó 189	Clockwise gobo scroll, fast to slow
			190 ó 193	Stop
			194 ó 255	Counter-clockwise gobo scroll, slow to fast

DMX Values (Cont.)

25CH (Cont.)

Channel	Function	Value	Percent/Setting
11	**Gobo Wheel 2**	000 ó 005	Open
		006 ó 011	Gobo 1
		012 ó 017	Gobo 2
		018 ó 023	Gobo 3
		024 ó 029	Gobo 4
		030 ó 035	Gobo 5
		036 ó 041	Gobo 6
		042 ó 047	Gobo 7
		048 ó 053	Gobo 8
		054 ó 063	Gobo 9
		064 ó 073	Gobo shake 1, slow to fast
		074 ó 079	Gobo shake 2, slow to fast
		080 ó 085	Gobo shake 3, slow to fast
		086 ó 091	Gobo shake 4, slow to fast
		092 ó 097	Gobo shake 5, slow to fast
		098 ó 103	Gobo shake 6, slow to fast
		104 ó 109	Gobo shake 7, slow to fast
		110 ó 115	Gobo shake 8, slow to fast
		116 ó 121	Gobo shake 9, slow to fast
		122 ó 127	Open
		128 ó 191	Clockwise gobo scroll, fast to slow
		192 ó 255	Counter-clockwise gobo scroll, slow to fast
12	**Gobo Wheel 2 Rotate**	000 ó 063	Gobo index
		064 ó 147	Clockwise rotation, slow to fast
		148 ó 231	Counter-clockwise rotation, fast to slow
		232 ó 255	Clockwise rotation/counter-clockwise rotation
13	**Focus**	000 ó 255	0–100%
14	**Fine Focus**	000 ó 255	Fine control (16-bit)
15	**Zoom**	000 ó 255	0–100%
16	**Fine Zoom**	000 ó 255	Fine control (16-bit)
17	**Prism 1**	000 ó 004	No function
		005 ó 255	Prism insert
18	**Prism 1 Rotate**	000 ó 127	Prism index
		128 ó 189	Clockwise rotation, fast to slow
		190 ó 193	Stop
		194 ó 255	Counter-Clockwise rotation, slow to fast
19	**Prism 2**	000 ó 004	No function
		005 ó 255	Prism insert
20	**Prism 2 Rotate**	000 ó 127	Prism index
		128 ó 189	Clockwise rotation, fast to slow
		190 ó 193	Stop
		194 ó 255	Counter-Clockwise rotation, slow to fast
21	**Frost**	000 ó 255	0–100%
22	**Beam Defraction**	000 ó 255	0–100%

DMX Values (Cont.)

25CH (Cont.)	Channel	Function	Value	Percent/Setting
	23	Movement Macros	000 ó 007	No function
			008 ó 015	Effect 1
			016 ó 023	Effect 2
			024 ó 031	Effect 3
			032 ó 039	Effect 4
			040 ó 047	Effect 5
			048 ó 055	Effect 6
			056 ó 063	Effect 7
			064 ó 071	Effect 8
			072 ó 079	Effect 9
			080 ó 087	Effect 10
			088 ó 095	Effect 11
			096 ó 103	Effect 12
			104 ó 111	Effect 13
			112 ó 119	Effect 14
			120 ó 127	Effect 15
			128 ó 135	Effect 16
			136 ó 143	Effect 17
			144 ó 151	Effect 18
			152 ó 159	Effect 19
			160 ó 167	Effect 20
			168 ó 175	Effect 21
			176 ó 183	Effect 22
			184 ó 191	Effect 23
			192 ó 199	Effect 24
			200 ó 207	Effect 25
			208 ó 215	Effect 26
			216 ó 223	Effect 27
			224 ó 231	Effect 28
			232 ó 239	Effect 29
			240 ó 247	Effect 30
			248 ó 255	Effect 31

DMX Values (Cont.)

25CH (Cont.)

Channel	Function	Value	Percent/Setting
24	**Movement Macro Speed**	000 ó 255	0–100%
25	**Control**	000 ó 029	No function
		030 ó 039	Dimmer conventional mode
		040 ó 049	Dimmer linear mode
		050 ó 059	Pan/Tilt fast mode
		060 ó 069	Pan/Tilt normal mode
		070 ó 079	Blackout during pan/tilt (3 sec hold)
		080 ó 089	Disable pan/tilt blackout (3 sec hold)
		090 ó 099	Blackout while color wheel moving (3 sec hold)
		100 ó 109	Disable color wheel blackout (3 sec hold)
		110 ó 119	Blackout while gobo wheels moving (3 sec hold)
		120 ó 129	Disable gobo wheel blackout (3 sec hold)
		130 ó 139	Lamp on
		140 ó 149	Pan/Tilt reset
		150 ó 159	Color wheel reset
		160 ó 169	Gobo wheel reset
		170 ó 179	Shutter/prism reset
		180 ó 189	No function
		190 ó 199	Frost/focus/zoom reset
		200 ó 209	All reset
		210 ó 219	Blackout all function during pan/tilt
		220 ó 229	Disable blackout all functions during pan/tilt
		230 ó 239	Lamp off
		240 ó 247	Pan/Tilt movement ramp speed, increase on
		248 ó 255	Pan/Tilt movement ramp speed, increase off

DMX Values (Cont.)

20CH

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	**Pan**	000 ó 255	0–100%
2	**Fine Pan**	000 ó 255	Fine control (16-bit)
3	**Tilt**	000 ó 255	0–100%
4	**Fine Tilt**	000 ó 255	Fine control (16-bit)
5	**Pan/Tilt Speed**	000 ó 255	0–100%
6	**Dimmer**	000 ó 255	0–100%
7	**Shutter**	000 ó 007	Closed
		008 ó 015	Open
		016 ó 131	Slow to fast
		132 ó 167	Fast close, slow open (slow to fast)
		168 ó 203	Slow close, fast open (slow to fast)
		204 ó 239	Pulse effect from slow to fast
		240 ó 247	Random effect from slow to fast
		248 ó 255	Open
8	**Color Wheel**	000 ó 003	Open
		004 ó 007	Red
		008 ó 011	Orange
		012 ó 015	Cyan
		016 ó 019	Light green
		020 ó 023	Light yellow
		024 ó 027	Green
		028 ó 031	Magenta
		032 ó 035	Dark Blue
		036 ó 039	Dark yellow
		040 ó 043	Blue
		044 ó 047	CTO 5600 K
		048 ó 051	CTO 6500 K
		052 ó 059	UV
		060 ó 187	Split colors
		188 ó 219	Clockwise color scroll, fast to slow
		220 ó 223	Stop
		224 ó 255	Counter-clockwise color scroll, slow to fast

DMX Values (Cont.)

20CH (Cont.)

Channel	Function	Value	Percent/Setting
9	Gobo Wheel 1	000 ó 003	Open
		004 ó 006	Gobo 1
		007 ó 009	Gobo 2
		010 ó 012	Gobo 3
		013 ó 015	Gobo 4
		016 ó 018	Gobo 5
		019 ó 021	Gobo 6
		022 ó 024	Gobo 7
		025 ó 027	Gobo 8
		028 ó 030	Gobo 9
		031 ó 033	Gobo 10
		034 ó 036	Gobo 11
		037 ó 039	Gobo 12
		040 ó 042	Gobo 13
		043 ó 059	Open
		060 ó 063	Gobo shake 1, slow to fast
		064 ó 067	Gobo shake 2, slow to fast
		068 ó 071	Gobo shake 3, slow to fast
		072 ó 075	Gobo shake 4, slow to fast
		076 ó 079	Gobo shake 5, slow to fast
		080 ó 083	Gobo shake 6, slow to fast
		084 ó 087	Gobo shake 7, slow to fast
		088 ó 091	Gobo shake 8, slow to fast
		092 ó 095	Gobo shake 9, slow to fast
		096 ó 099	Gobo shake 10, slow to fast
		100 ó 103	Gobo shake 11, slow to fast
		104 ó 107	Gobo shake 12, slow to fast
		108 ó 111	Gobo shake 13, slow to fast
		112 ó 127	Open
		128 ó 189	Clockwise gobo scroll, fast to slow
		190 ó 193	Stop
		194 ó 255	Counter-clockwise gobo scroll, slow to fast

DMX Values (Cont.)

20CH (Cont.)

Channel	Function	Value	Percent/Setting
10	**Gobo Wheel 2**	000 ó 005	Open
		006 ó 011	Gobo 1
		012 ó 017	Gobo 2
		018 ó 023	Gobo 3
		024 ó 029	Gobo 4
		030 ó 035	Gobo 5
		036 ó 041	Gobo 6
		042 ó 047	Gobo 7
		048 ó 053	Gobo 8
		054 ó 063	Gobo 9
		064 ó 073	Gobo shake 1, slow to fast
		074 ó 079	Gobo shake 2, slow to fast
		080 ó 085	Gobo shake 3, slow to fast
		086 ó 091	Gobo shake 4, slow to fast
		092 ó 097	Gobo shake 5, slow to fast
		098 ó 103	Gobo shake 6, slow to fast
		104 ó 109	Gobo shake 7, slow to fast
		110 ó 115	Gobo shake 8, slow to fast
		116 ó 121	Gobo shake 9, slow to fast
		122 ó 127	Open
		128 ó 191	Clockwise gobo scroll, fast to slow
		192 ó 255	Counter-clockwise gobo scroll, slow to fast
11	**Gobo Wheel 2 Rotate**	000 ó 063	Gobo index
		064 ó 147	Clockwise rotation, slow to fast
		148 ó 231	Counter-clockwise rotation, fast to slow
		232 ó 255	Clockwise rotation/counter-clockwise rotation
12	**Focus**	000 ó 255	0–100%
13	**Zoom**	000 ó 255	0–100%
14	**Prism 1**	000 ó 004	No function
		005 ó 255	Prism insert
15	**Prism 1 Rotate**	000 ó 127	Prism index
		128 ó 189	Clockwise rotation, fast to slow
		190 ó 193	Stop
		194 ó 255	Counter-Clockwise rotation, slow to fast
16	**Prism 2**	000 ó 004	No function
		005 ó 255	Prism insert
17	**Prism 2 Rotate**	000 ó 127	Prism index
		128 ó 189	Clockwise rotation, fast to slow
		190 ó 193	Stop
		194 ó 255	Counter-Clockwise rotation, slow to fast
18	**Frost**	000 ó 255	0–100%
19	**Beam Defraction**	000 ó 255	0–100%

DMX Values (Cont.)

20CH (Cont.)

Channel	Function	Value	Percent/Setting
20	Control	000 ó 029	No function
		030 ó 039	Dimmer conventional mode
		040 ó 049	Dimmer linear mode
		050 ó 059	Pan/Tilt fast mode
		060 ó 069	Pan/Tilt normal mode
		070 ó 079	Blackout during pan/tilt (3 sec hold)
		080 ó 089	Disable pan/tilt blackout (3 sec hold)
		090 ó 099	Blackout while color wheel moving (3 sec hold)
		100 ó 109	Disable color wheel blackout (3 sec hold)
		110 ó 119	Blackout while gobo wheels moving (3 sec hold)
		120 ó 129	Disable gobo wheel blackout (3 sec hold)
		130 ó 139	Lamp on
		140 ó 149	Pan/Tilt reset
		150 ó 159	Color wheel reset
		160 ó 169	Gobo wheel reset
		170 ó 179	Shutter/prizm reset
		180 ó 189	No function
		190 ó 199	Frost/focus/zoom reset
		200 ó 209	All reset
		210 ó 219	Blackout all function during pan/tilt
		220 ó 229	Disable blackout all functions during pan/tilt
		230 ó 239	Lamp off
		240 ó 247	Pan/Tilt movement ramp speed, increase on
		248 ó 255	Pan/Tilt movement ramp speed, increase off

Acerca de esta Guía

La Guía de Referencia Rápida (GRR) del Rogue™ RH1 Hybrid contiene información básica sobre el producto, como conexión, montaje, opciones de menú y valores DMX. Descargue el Manual de Usuario de www.chauvetprofessional.com para información más detallada.

Exención de Responsabilidad

La información y especificaciones contenidas en esta GRR están sujetas a cambio sin previo aviso.

Notas de Seguridad

- NO abra este producto. No contiene piezas reparables por el usuario.
- NO mire a la fuente de luz cuando el producto esté encendido.
- Para evitar un desgaste innecesario y alargar su vida útil, desconecte complemente el producto de la alimentación, mediante el interruptor o desenchufándolo, durante los periodos en los que no se use.
- CUIDADO: cuando transfiera el producto desde ambientes con temperatura extrema (p. ej., del remolque frío de un camión a una sala de baile con calor y humedad), puede formarse condensación en la electrónica interna del producto. Para evitar que se produzca una avería, deje que el producto se aclimate completamente al ambiente antes de conectar la alimentación.
- CUIDADO: La carcasa de este producto puede estar caliente cuando las luces están en funcionamiento.
- Monte este producto en una ubicación con ventilación adecuada, al menos a 20" (50 cm) de superficies adyacentes.
- NO deje ningún material inflamable a menos de 50 cm de este producto mientras esté funcionando o conectado a la alimentación.
- USE un cable de seguridad cuando monte este producto en lo alto.
- NO ponga en funcionamiento este producto en el exterior o en cualquier ubicación en la que el polvo, calor excesivo, agua o humedad puedan afectarlo. (IP20)
- NO ponga en funcionamiento este producto si sospecha que la carcasa, lentes o cables están dañados.
- NO conecte este producto a un atenuador o reostato.
- Conecte este producto SOLO a un circuito con toma de tierra y protegido.
- Use SOLAMENTE los soportes de montaje o las asas para mover este producto. NO lo transporte agarrando por la cabeza móvil.
- En caso de un problema grave de funcionamiento, deje de usarlo inmediatamente.
- La temperatura ambiente máxima es de 113 °F (45 °C). No haga funcionar este producto a temperaturas más altas.

Contacto

- Fuera de EE.UU., Reino Unido, Irlanda o México póngase en contacto con su distribuidor para solicitar asistencia o devolver el producto.
- Desde dentro de EE.UU., Reino Unido, Irlanda o México, utilice la información de Contact Us del final de esta GRR.

Qué va Incluido

- Rogue™ RH1 Hybrid
- Cable de alimentación Neutrik® powerCON®
- 2 soportes Omega con material de montaje
- Tarjeta de garantía
- Guía de Referencia Rápida

Corriente alterna

Este producto tiene una fuente de alimentación con detección automática que puede funcionar con un rango de tensión de entrada de 100–240 VCA, 50/60 Hz.

Enchufe CA

Conexión	Cable (EE.UU.)	Cable (Europa)	Color del tornillo
CA Cargado	Negro	Marrón	Amarillo/Latón
CA Neutro	Blanco	Azul	Plata
CA Tierra	Verde/Amarillo	Verde/Amarillo	Verde

Para evitar un desgaste innecesario y alargar su vida útil, desconecte complemente el producto de la alimentación, mediante el interruptor o desenchufándolo, durante los periodos en los que no se use.

Sustitución del Fusible

1. Desconecte este producto de la alimentación.
2. Utilizando un destornillador plano, desatornille la tapa del portafusibles de la carcasa.
3. Quite el fusible fundido del portafusibles y sustitúyalo con uno nuevo del mismo tipo y categoría.
4. Vuelva a atornillar la tapa del portafusibles en su sitio y conecte de nuevo la alimentación.

Sustitución de la Lámpara

1. Apague el dispositivo y desconéctelo de la toma de alimentación.
2. Espere al menos 15 minutos a que la lámpara se enfríe
3. Afloje 2 tornillos de estrella de ¼ de vuelta en la parte posterior de la cabeza.
4. Oriente el producto de forma que los cables de alimentación de la lámpara vengan desde la esquina inferior derecha según se mira desde la parte trasera de la cabeza.
5. Usando la base de la lámpara, empuje la lámpara hacia abajo contra los clips de muelle situados en la parte inferior; luego saque rodando la lámpara.
6. Tire de los dos cables conectados a la lámpara mediante los conectores de horquilla.
7. Repita a la inversa los pasos anteriores para instalar la lámpara nueva.

Consulte por favor el Manual de Usuario para instrucciones más detalladas con imágenes.

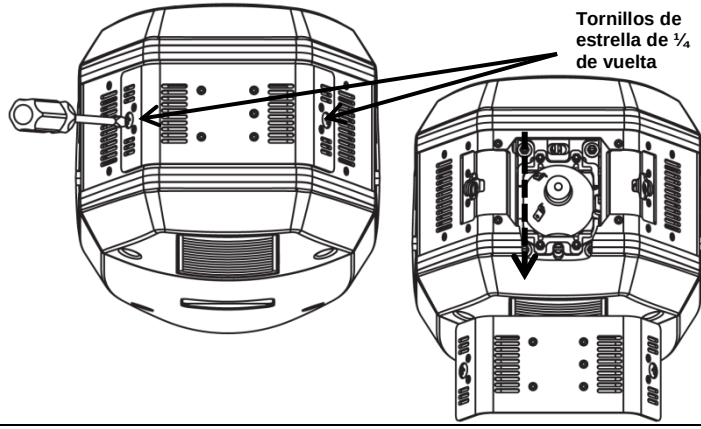

Enlace DMX

El Rogue™ RH1 Hybrid funcionará con un controlador DMX usando una conexión de datos DMX de 3 o 5 pines. Hay un Manual DMX disponible en www.chauvetprofessional.com

Conexión DMX

El Rogue™ RH1 Hybrid usa una conexión de datos DMX de 3 o 5 pines para sus personalidades DMX: **20CH** y **25CH**. Consulte el Manual de Usuario para más información sobre cómo conectar y configurar el producto para el funcionamiento DMX.

Montaje

Antes de montar este producto, lea las Notas de Seguridad. Utilice al menos dos puntos de montaje por producto. Asegúrese de que las abrazaderas de montaje son capaces de soportar el peso del producto. Para nuestra línea CHAUVET® de abrazaderas de montaje, visite trusst.com/productcategory/base-plates-accessories-clamps/.

Diagrama de Montaje del Producto

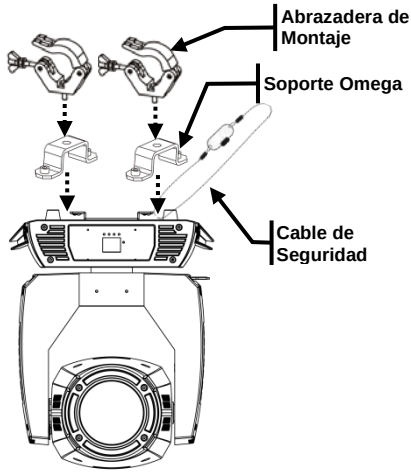

Montaje en Altura

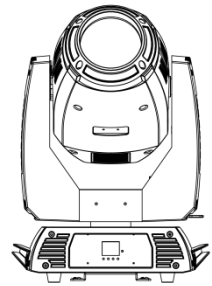

Montaje en el Suelo

Descripción del Panel de Control

Botón	Función
<MENU>	Sale del menú o función actual
<ENTER>	Habilita el menú actualmente en pantalla o configura el valor seleccionado actualmente dentro de la función seleccionada
<UP>	Navega hacia arriba por la lista de menú o aumenta el valor numérico cuando está en una función
<DOWN>	Navega hacia abajo por la lista de menú o disminuye el valor numérico cuando está en una función

Mapa de Menú

Nivel Principal	Niveles de Programación			Descripción
Address	**001–512**			Configura la dirección inicial DMX
Run Mode	**DMX**	**20CH**		Selecciona la personalidad DMX
		25CH		
	Auto Test			Inicia la secuencia de prueba del dispositivo
	Manual Test	**Pan**	**000–255**	Permite control manual de toda la configuración desde el panel de control
		Pan Fine		
		Tilt		
		Tilt Fine		
		P/T Speed		
		Dimmer		
		Dimmer Fine		
		Shutter		
		Color		
		Gobo2		
		Gobo		
		Gobo Rot		
		Focus		
		Focus Fine		
		Zoom		
		Zoom Fine		
		Prism1		
		Prism1 Rot		
		Prism2		
		Prism2 Rot		
		Frost1		
		Frost2		
		P/T Macro		
		P/T Ma.Speed		
		Special Function		

Mapa de Menú (Cont.)

Nivel Principal	Niveles de Programación			Descripción
Setup	Pan Reverse	YES		Invierte el funcionamiento del desplazamiento lateral
		NO		Funcionamiento de desplazamiento lateral normal
	Tilt Reverse	YES		Invierte el funcionamiento de la inclinación
		NO		Funcionamiento inclinación normal
	Screen Reverse	YES		Gira la pantalla de control 180°
		NO		Vista normal de la pantalla de control
	Pan Angle	540		Selecciona el rango de desplazamiento lateral de 540°
		360		Selecciona el rango de desplazamiento lateral de 360°
		180		Selecciona el rango de desplazamiento lateral de 180°
	Tilt Angle	270		Selecciona el rango de inclinación de 270°
		180		Selecciona el rango de inclinación de 180°
		90		Selecciona el rango de inclinación de 90°
	BL.O.P/T Move	YES		Define el retardo de move-in-black para el desplazamiento lateral/inclinación
		NO		
	BL.O.ColorMove	YES		Define el retardo de move-in-black para el cambio de color
		NO		
	BL.O.GoboMove	YES		Define el retardo de move-in-black para el cambio de gobo
		NO		
	Lamp Settings	On/Off	ON	Apaga/Enciende la lámpara
			OFF	
		State/Power on	ON	Define el estado de la lámpara cuando se da alimentación al producto
			OFF	
		Off Via Dmx	YES	Apaga la unidad a través del controlador DMX
			NO	
		On If Dmx On	YES	Enciende la lámpara cuando detecta la señal DMX
			NO	
		Off If Dmx Off	YES	Apaga la lámpara cuando pierde la señal DMX
			NO	

Mapa de Menú (Cont.)

Nivel Principal	Niveles de Programación			Descripción
Setup (Cont.)	Lamp Settings (Cont.)	Ignition Delay	000–255	Selecciona la duración del retardo entre el encendido del producto y el encendido de la lámpara
		Low Power Delay	000–255	Selecciona la duración del retardo cuando el obturador se cierra y la lámpara entra en estado de bajo consumo
		Reset Lamp Time	YES	Reinicia la cuenta de tiempo de la lámpara a 0
			NO	Deja sin cambiar el tiempo de la lámpara
	Maintenance Timer	Interval	10–250	Define la cantidad de horas entre operaciones de mantenimiento
		Remaining Time	NO	Muestra en pantalla el tiempo restante del ciclo de mantenimiento
			RESET	Reinicia el tiempo al principio
	Reset Function	Pan/Tilt	YES	Reinicia las funciones de desplazamiento lateral/inclinación a la posición de inicio
			NO	
		Shutter/ Prism	YES	Reinicia las funciones de prisma y obturación a la posición de inicio
			NO	
		Color	YES	Reinicia todas las funciones de color a la posición de inicio
			NO	
		Gobo	YES	Reinicia todas las funciones de gobo a la posición de inicio
			NO	
		Zoom/ Frost/ Focus	YES	Reinicia las funciones de zoom, helada y foco a la posición de inicio
			NO	
		All	YES	Reinicia todas las funciones a la posición de inicio
			NO	
	Factory Settings		YES	Devuelve el producto a su configuración de fábrica original
			NO	
Sys Info	Ver:			Muestra en pantalla la versión de software
	Running Mode:			Muestra el modo de ejecución actual
	Dmx Address:			Muestra la dirección DMX actual
	Temperature:			Muestra la temperatura del producto en Celsius
	Lamp On Time:			Muestra la cantidad de tiempo que ha estado encendida la lámpara (siempre que el contador se haya reiniciado tras la instalación de una lámpara nueva)
	Remain Time:			Muestra en pantalla el tiempo restante del ciclo de mantenimiento

Valores DMX

25CH

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	**Desplazamiento Lateral**	000 ó 255	0–100%
2	**Desplazamiento Lateral Fino**	000 ó 255	Nítido control (16-bit)
3	**Inclinación**	000 ó 255	0–100%
4	**Inclinación Fina**	000 ó 255	Nítido control (16-bit)
5	**Velocidad Desplazamiento Lateral/Inclinación**	000 ó 255	0–100%
6	**Atenuador**	000 ó 255	0–100%
7	**Atenuador Fino**	000 ó 255	Nítido control (16-bit)
8	**Obturador (Shutter)**	000 ó 007 008 ó 015 016 ó 131 132 ó 167 168 ó 203 204 ó 239 240 ó 247 248 ó 255	Cerrado Abierto Lento a rápido Cerrar rápido, abrir lento (lento a rápido) Cerrar lento, abrir rápido (lento a rápido) Efecto pulso de lento a rápido Efecto aleatorio de lento a rápido Abierto
9	**Rueda de Color**	000 ó 003 004 ó 007 008 ó 011 012 ó 015 016 ó 019 020 ó 023 024 ó 027 028 ó 031 032 ó 035 036 ó 039 040 ó 043 044 ó 047 048 ó 051 052 ó 059 060 ó 187 188 ó 219 220 ó 223 224 ó 255	Abierto Rojo Naranja Cyan Verde claro Amarillo claro Verde Magenta Azul oscuro Amarillo oscuro Azul CTO 5600 K CTO 6500 K UV Colores divididos Desplazamiento de color dextrógiro, rápido a lento Parada Desplazamiento de color levógiro, lento a rápido

Valores DMX (Cont.)

25CH (Cont.)	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
	10	Rueda de Gobo 1	000 ó 003	Abierto
			004 ó 006	Gobo 1
			007 ó 009	Gobo 2
			010 ó 012	Gobo 3
			013 ó 015	Gobo 4
			016 ó 018	Gobo 5
			019 ó 021	Gobo 6
			022 ó 024	Gobo 7
			025 ó 027	Gobo 8
			028 ó 030	Gobo 9
			031 ó 033	Gobo 10
			034 ó 036	Gobo 11
			037 ó 039	Gobo 12
			040 ó 042	Gobo 13
			043 ó 059	Abierto
			060 ó 063	Vibración de gobo 1, lento a rápido
			064 ó 067	Vibración de gobo 2, lento a rápido
			068 ó 071	Vibración de gobo 3, lento a rápido
			072 ó 075	Vibración de gobo 4, lento a rápido
			076 ó 079	Vibración de gobo 5, lento a rápido
			080 ó 083	Vibración de gobo 6, lento a rápido
			084 ó 087	Vibración de gobo 7, lento a rápido
			088 ó 091	Vibración de gobo 8, lento a rápido
			092 ó 095	Vibración de gobo 9, lento a rápido
			096 ó 099	Vibración de gobo 10, lento a rápido
			100 ó 103	Vibración de gobo 11, lento a rápido
			104 ó 107	Vibración de gobo 12, lento a rápido
			108 ó 111	Vibración de gobo 13, lento a rápido
			112 ó 127	Abierto
			128 ó 189	Desplazamiento de gobo dextrógiro, rápido a lento
			190 ó 193	Parada
			194 ó 255	Desplazamiento de gobo levógiro, lento a rápido

Valores DMX (Cont.)

25CH (Cont.)

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
11	**Rueda de Gobo 2**	000 ó 005	Abierto
		006 ó 011	Gobo 1
		012 ó 017	Gobo 2
		018 ó 023	Gobo 3
		024 ó 029	Gobo 4
		030 ó 035	Gobo 5
		036 ó 041	Gobo 6
		042 ó 047	Gobo 7
		048 ó 053	Gobo 8
		054 ó 063	Gobo 9
		064 ó 073	Vibración de gobo 1, lento a rápido
		074 ó 079	Vibración de gobo 2, lento a rápido
		080 ó 085	Vibración de gobo 3, lento a rápido
		086 ó 091	Vibración de gobo 4, lento a rápido
		092 ó 097	Vibración de gobo 5, lento a rápido
		098 ó 103	Vibración de gobo 6, lento a rápido
		104 ó 109	Vibración de gobo 7, lento a rápido
		110 ó 115	Vibración de gobo 8, lento a rápido
		116 ó 121	Vibración de gobo 9, lento a rápido
		122 ó 127	Abierto
		128 ó 191	Desplazamiento de gobo dextrógiro, rápido a lento
		192 ó 255	Desplazamiento de gobo levógiro, lento a rápido
12	**Girar Rueda de Gobo 2**	000 ó 063	Índice de gobo
		064 ó 147	Rotación en sentido horario, lento a rápido
		148 ó 231	Giro en sentido antihorario, rápido a lento
		232 ó 255	Giro en sentido horario/giro en sentido antihorario
13	**Foco**	000 ó 255	0–100%
14	**Foco Fino**	000 ó 255	Nítido control (16-bit)
15	**Zoom**	000 ó 255	0–100%
16	**Zoom Fino**	000 ó 255	Nítido control (16-bit)
17	**Prisma 1**	000 ó 004	Sin función
		005 ó 255	Insertar prisma
18	**Girar Prisma 1**	000 ó 127	Indexado prisma
		128 ó 189	Giro levógiro, rápido a lento
		190 ó 193	Parada
		194 ó 255	Giro dextrógiro, lento a rápido
19	**Prisma 2**	000 ó 004	Sin función
		005 ó 255	Insertar prisma
20	**Girar Prisma 2**	000 ó 127	Indexado prisma
		128 ó 189	Giro levógiro, rápido a lento
		190 ó 193	Parada
		194 ó 255	Giro dextrógiro, lento a rápido
21	**Difusor**	000 ó 255	0–100%
22	**Difracción del haz**	000 ó 255	0–100%

Valores DMX (Cont.)

25CH (Cont.)	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
	23	**Macros de Movimiento**	000 ó 007	Sin función
			008 ó 015	Efecto 1
			016 ó 023	Efecto 2
			024 ó 031	Efecto 3
			032 ó 039	Efecto 4
			040 ó 047	Efecto 5
			048 ó 055	Efecto 6
			056 ó 063	Efecto 7
			064 ó 071	Efecto 8
			072 ó 079	Efecto 9
			080 ó 087	Efecto 10
			088 ó 095	Efecto 11
			096 ó 103	Efecto 12
			104 ó 111	Efecto 13
			112 ó 119	Efecto 14
			120 ó 127	Efecto 15
			128 ó 135	Efecto 16
			136 ó 143	Efecto 17
			144 ó 151	Efecto 18
			152 ó 159	Efecto 19
			160 ó 167	Efecto 20
			168 ó 175	Efecto 21
			176 ó 183	Efecto 22
			184 ó 191	Efecto 23
			192 ó 199	Efecto 24
			200 ó 207	Efecto 25
			208 ó 215	Efecto 26
			216 ó 223	Efecto 27
			224 ó 231	Efecto 28
			232 ó 239	Efecto 29
			240 ó 247	Efecto 30
			248 ó 255	Efecto 31

Valores DMX (Cont.)

25CH (Cont.)

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
24	**Velocidad de Macro de Movimiento**	000 ó 255	0–100%
25	**Control**	000 ó 029	Sin función
		030 ó 039	Modo atenuador convencional
		040 ó 049	Modo atenuador lineal
		050 ó 059	Modo rápido desplazamiento lateral/inclinación
		060 ó 069	Modo normal desplazamiento lateral/inclinación
		070 ó 079	Blackout durante desplazamiento lateral/inclinación (mantener 3 s)
		080 ó 089	Deshabilitar blackout de desplazamiento lateral/inclinación (mantener 3 s)
		090 ó 099	Blackout mientras se mueve la rueda de color (mantener 3 s)
		100 ó 109	Deshabilitar blackout de rueda de color (mantener 3 s)
		110 ó 119	Blackout mientras se mueve la rueda de gobo (mantener 3 s)
		120 ó 129	Deshabilitar blackout de rueda de gobo (mantener 3 s)
		130 ó 139	Lámpara encendida
		140 ó 149	Reiniciar desplazamiento lateral/inclinación
		150 ó 159	Reiniciar rueda de color
		160 ó 169	Reiniciar rueda de gobo
		170 ó 179	Reiniciar obturador/prisma
		180 ó 189	Sin función
		190 ó 199	Reiniciar difusor/foco/zoom
		200 ó 209	Reiniciar todo
		210 ó 219	Blackout de todas las funciones durante desplazamiento lateral/inclinación
		220 ó 229	Deshabilitar blackout de todas las funciones durante desplazamiento lateral/inclinación
		230 ó 239	Lámpara apagada
		240 ó 247	Velocidad progresiva de desplazamiento lateral/inclinación, aumento encendido
		248 ó 255	Velocidad progresiva de desplazamiento lateral/inclinación, aumento apagado

Valores DMX (Cont.)

20CH

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	**Desplazamiento Lateral**	000 ó 255	0–100%
2	**Desplazamiento Lateral Fino**	000 ó 255	Nítido control (16-bit)
3	**Inclinación**	000 ó 255	0–100%
4	**Inclinación Fina**	000 ó 255	Nítido control (16-bit)
5	**Velocidad Desplazamiento Lateral/Inclinación**	000 ó 255	0–100%
6	**Atenuador**	000 ó 255	0–100%
7	**Obturador (Shutter)**	000 ó 007 008 ó 015 016 ó 131 132 ó 167 168 ó 203 204 ó 239 240 ó 247 248 ó 255	Cerrado Abierto Lento a rápido Cerrar rápido, abrir lento (lento a rápido) Cerrar lento, abrir rápido (lento a rápido) Efecto pulso de lento a rápido Efecto aleatorio de lento a rápido Abierto
8	**Rueda de Color**	000 ó 003 004 ó 007 008 ó 011 012 ó 015 016 ó 019 020 ó 023 024 ó 027 028 ó 031 032 ó 035 036 ó 039 040 ó 043 044 ó 047 048 ó 051 052 ó 059 060 ó 187 188 ó 219 220 ó 223 224 ó 255	Abierto Rojo Naranja Cyan Verde claro Amarillo claro Verde Magenta Azul oscuro Amarillo oscuro Azul CTO 5600 K CTO 6500 K UV Colores divididos Desplazamiento de color dextrógiro, rápido a lento Parada Desplazamiento de color levógiro, lento a rápido

Valores DMX (Cont.)

20CH (Cont.)	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
	9	**Rueda de Gobo 1**	000 ó 003	Abierto
			004 ó 006	Gobo 1
			007 ó 009	Gobo 2
			010 ó 012	Gobo 3
			013 ó 015	Gobo 4
			016 ó 018	Gobo 5
			019 ó 021	Gobo 6
			022 ó 024	Gobo 7
			025 ó 027	Gobo 8
			028 ó 030	Gobo 9
			031 ó 033	Gobo 10
			034 ó 036	Gobo 11
			037 ó 039	Gobo 12
			040 ó 042	Gobo 13
			043 ó 059	Abierto
			060 ó 063	Vibración de gobo 1, lento a rápido
			064 ó 067	Vibración de gobo 2, lento a rápido
			068 ó 071	Vibración de gobo 3, lento a rápido
			072 ó 075	Vibración de gobo 4, lento a rápido
			076 ó 079	Vibración de gobo 5, lento a rápido
			080 ó 083	Vibración de gobo 6, lento a rápido
			084 ó 087	Vibración de gobo 7, lento a rápido
			088 ó 091	Vibración de gobo 8, lento a rápido
			092 ó 095	Vibración de gobo 9, lento a rápido
			096 ó 099	Vibración de gobo 10, lento a rápido
			100 ó 103	Vibración de gobo 11, lento a rápido
			104 ó 107	Vibración de gobo 12, lento a rápido
			108 ó 111	Vibración de gobo 13, lento a rápido
			112 ó 127	Abierto
			128 ó 189	Desplazamiento de gobo dextrógiro, rápido a lento
			190 ó 193	Parada
			194 ó 255	Desplazamiento de gobo levógiro, lento a rápido

Valores DMX (Cont.)

20CH (Cont.)	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
	10	**Rueda de Gobo 2**	000 ó 005	Abierto
			006 ó 011	Gobo 1
			012 ó 017	Gobo 2
			018 ó 023	Gobo 3
			024 ó 029	Gobo 4
			030 ó 035	Gobo 5
			036 ó 041	Gobo 6
			042 ó 047	Gobo 7
			048 ó 053	Gobo 8
			054 ó 063	Gobo 9
			064 ó 073	Vibración de gobo 1, lento a rápido
			074 ó 079	Vibración de gobo 2, lento a rápido
			080 ó 085	Vibración de gobo 3, lento a rápido
			086 ó 091	Vibración de gobo 4, lento a rápido
			092 ó 097	Vibración de gobo 5, lento a rápido
			098 ó 103	Vibración de gobo 6, lento a rápido
			104 ó 109	Vibración de gobo 7, lento a rápido
			110 ó 115	Vibración de gobo 8, lento a rápido
			116 ó 121	Vibración de gobo 9, lento a rápido
			122 ó 127	Abierto
			128 ó 191	Desplazamiento de gobo dextrógiro, rápido a lento
			192 ó 255	Desplazamiento de gobo levógiro, lento a rápido
	11	**Girar Rueda de Gobo 2**	000 ó 063	Índice de gobo
			064 ó 147	Rotación en sentido horario, lento a rápido
			148 ó 231	Giro en sentido antihorario, rápido a lento
			232 ó 255	Giro en sentido horario/giro en sentido antihorario
	12	**Foco**	000 ó 255	0–100%
	13	**Zoom**	000 ó 255	0–100%
	14	**Prisma 1**	000 ó 004	Sin función
			005 ó 255	Insertar prisma
	15	**Girar Prisma 1**	000 ó 127	Indexado prisma
			128 ó 189	Giro levógiro, rápido a lento
			190 ó 193	Parada
			194 ó 255	Giro dextrógiro, lento a rápido
	16	**Prisma 2**	000 ó 004	Sin función
			005 ó 255	Insertar prisma
	17	**Girar Prisma 2**	000 ó 127	Indexado prisma
			128 ó 189	Giro levógiro, rápido a lento
			190 ó 193	Parada
			194 ó 255	Giro dextrógiro, lento a rápido
	18	**Difusor**	000 ó 255	0–100%
	19	**Beam Defraction**	000 ó 255	0–100%

Valores DMX (Cont.)

20CH (Cont.)	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
	20	Control	000 ó 029	Sin función
			030 ó 039	Modo atenuador convencional
			040 ó 049	Modo atenuador lineal
			050 ó 059	Modo rápido desplazamiento lateral/inclinación
			060 ó 069	Modo normal desplazamiento lateral/inclinación
			070 ó 079	Blackout durante desplazamiento lateral/inclinación (mantener 3 s)
			080 ó 089	Deshabilitar blackout de desplazamiento lateral/inclinación (mantener 3 s)
			090 ó 099	Blackout mientras se mueve la rueda de color (mantener 3 s)
			100 ó 109	Deshabilitar blackout de rueda de color (mantener 3 s)
			110 ó 119	Blackout mientras se mueve la rueda de gobo (mantener 3 s)
			120 ó 129	Deshabilitar blackout de rueda de gobo (mantener 3 s)
			130 ó 139	Lámpara encendida
			140 ó 149	Reiniciar desplazamiento lateral/inclinación
			150 ó 159	Reiniciar rueda de color
			160 ó 169	Reiniciar rueda de gobo
			170 ó 179	Reiniciar obturador/prisma
			180 ó 189	Sin función
			190 ó 199	Reiniciar difusor/foco/zoom
			200 ó 209	Reiniciar todo
			210 ó 219	Blackout de todas las funciones durante desplazamiento lateral/inclinación
			220 ó 229	Deshabilitar blackout de todas las funciones durante desplazamiento lateral/inclinación
			230 ó 239	Lámpara apagada
			240 ó 247	Velocidad progresiva de desplazamiento lateral/inclinación, aumento encendido
			248 ó 255	Velocidad progresiva de desplazamiento lateral/inclinación, aumento apagado

À Propos de ce Manuel

Le manuel de référence (MR) du Rogue™ RH1 Hybrid reprend des informations de base sur ce produit notamment en matière de connexions, montage, options de menu et valeurs DMX. Téléchargez le Manuel d'Utilisation sur www.chauvetprofessional.com for pour de plus amples informations.

Clause de Non-Responsabilité

Les informations et caractéristiques contenues dans ce manuel sont sujettes à changement sans préavis.

Consignes de Sécurité

- N'ouvrez PAS cet appareil. Il ne contient aucun composant susceptible d'être réparé par l'utilisateur.
- Ne regardez PAS la source lumineuse lorsque le produit fonctionne.
- Durant les périodes de non-utilisation, pour éviter tout usure inutile et pour prolonger la durée de vie, déconnectez-entièrement l'appareil en le débranchant de l'alimentation électrique ou en coupant le disjoncteur.
- ATTENTION: Lorsque l'appareil est transféré d'un environnement à température extrême à un autre (par exemple d'un camion froid vers une salle de bal chaude et humide), de la condensation peut se former sur les composants électriques internes. Pour éviter de causer des dommages, laissez l'appareil s'acclimater entièrement au milieu environnant avant de le mettre sous tension.
- ATTENTION : le boîtier de ce produit peut s'avérer brûlant lors du fonctionnement.
- Montez toujours ce produit dans un endroit bien ventilé, à au moins 50 cm (20 pouces) des surfaces adjacentes.
- Ne laissez AUCUNE source inflammable dans un rayon de 50 cm du produit lorsque celui-ci fonctionne.
- Utilisez TOUJOURS un câble de sécurité lorsque vous montez ce produit en hauteur.
- N'utilisez PAS cet appareil en extérieur ou tout autre endroit où de la poussière, une chaleur excessive, de l'eau ou de l'humidité pourrait en affecter le fonctionnement. (IP20)
- N'utilisez PAS cet appareil si le boîtier, les lentilles ou les câbles vous semblent endommagés.
- Ne connectez ce produit NI à un gradateur NI à un rhéostat.
- Connectez UNIQUEMENT cet appareil à un circuit protégé et relié à la terre.
- N'utilisez QUE les lyres de suspension ou les poignées pour transporter cet appareil. Ne transportez jamais cet appareil par sa lyre asservie.
- En cas de sérieux problèmes de fonctionnement, arrêtez le système immédiatement.
- La température ambiante maximale doit être de 113° F (45° C). Ne le faites pas fonctionner à des températures plus élevées.

Contact

- En dehors des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Mexique, contactez votre distributeur si vous avez besoin d'assistance ou de renvoyer votre produit.
- Aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande et au Mexique, consultez la rubrique Contact Us en fin de MR pour plus d'informations.

Ce Qui est Compris

- Un Rogue™ RH1 Hybrid
- Un cordon d'alimentation powerCON® de Neutrik®
- 2 fixations Omega sans matériel de montage
- Une fiche de garantie
- Un manuel de référence

Une alimentation CA

Cet appareil est doté d'une alimentation universelle prenant en charge toute tension d'entrée comprise entre 100 et 240 VCA, 50/60 Hz.

Prise CA

Connexion	Câble (États-Unis)	Câble (Europe)	Couleur de la vis
Conducteur CA	Noir	Marron	Jaune/Cuivré
Neutre CA	Blanc	Bleu	Argenté
Terre CA	Vert/Jaune	Vert/Jaune	Vert

Durant les périodes de non-utilisation, pour éviter tout usure inutile et pour prolonger la durée de vie, déconnectez-entièrement l'appareil en le débranchant de l'alimentation électrique ou en coupant le disjoncteur.

Remplacement du Fusible

1. Débranchez l'appareil de l'alimentation.
2. À l'aide d'un tournevis à tête plate, dévissez le couvercle du porte-fusible du boîtier.
3. Retirez le fusil obsolète et remplacez-le par un fusible en bon état de même type et ampérage.
4. Revissez le couvercle du porte-fusible et rebranchez l'unité.

Remplacement de la Lampe

1. Éteignez le projecteur et débranchez-le.
2. Attendez au moins 15 minutes que la lampe refroidisse.
3. Desserrez les deux vis à tête cruciforme d'un quart de tour à l'arrière du panneau de la tête.
4. Orientez l'appareil afin que les câbles d'alimentation de la lampe sortent du coin inférieur droit lorsque vous regardez l'arrière de la tête.
5. En utilisant la base de la lampe, poussez la lampe vers le bas contre les clips ressorts situés sur le fond, puis tournez la lampe pour la sortir par le haut.
6. Tirez les deux fils connectés à la lampe par des cosses plates.
7. Effectuez les étapes ci-dessus dans le sens inverse pour installer la nouvelle lampe.

Veuillez consulter le Manuel d'Utilisation pour de plus amples instructions accompagnées d'images.

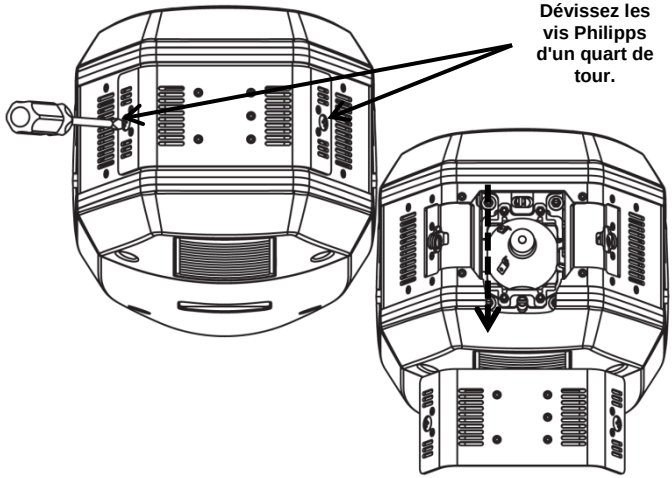

Raccordement DMX

Le Rogue™ RH1 Hybrid fonctionnera conjointement avec un jeu d'orgues DMX doté d'une connexion de donnée DMX à 3 ou 5 broches. Une introduction au DMX est à votre disposition sur www.chauvetprofessional.com.

Connexion DMX

Le Rogue™ RH1 Hybrid utilise une connexion de donnée DMX à 3 ou 5 broches pour ses personnalités DMX : **20CH** et **25CH**. Vous trouverez les instructions de connexion et configuration de cet appareil pour un bon fonctionnement en DMX dans le manuel d'utilisation.

Installation

Avant de monter cet appareil, lisez et assimilez les consignes de sécurité. Utilisez au moins deux points de montage pour cet appareil. Veillez à ce que les fixations sont capables de supporter le poids de l'unité. Découvrez notre gamme de fixations CHAUVET® sur trusst.com/productcategory/base-plates-accessories-clamps/.

Diagramme de Montage de l'Appareil

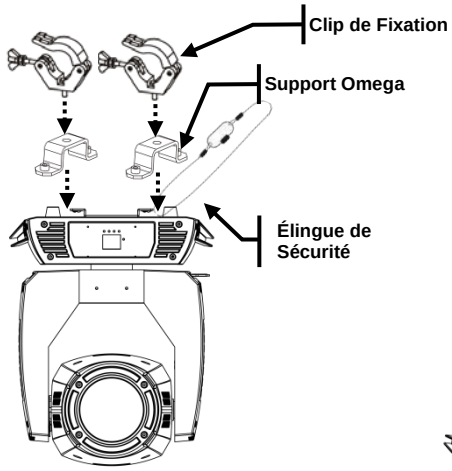

Montage en Hauteur

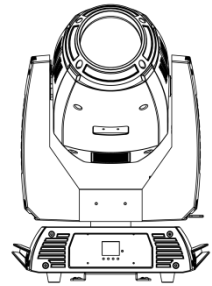

Montage au Sol

Description du Tableau de Commandes

Bouton	Fonction
<MENU>	Permet la sortie du menu ou de la fonction en cours
<ENTER>	Permet l'affichage du menu en cours ou permet de configurer la valeur en cours dans la fonction sélectionnée
<UP>	Permet de parcourir les listes de menu vers le haut, dans une fonction permet d'augmenter les valeurs numériques.
<DOWN>	Permet de parcourir les listes de menu vers le bas, dans une fonction permet de diminuer les valeurs numériques.

Tableau de Menu

Niveau Principal	Niveaux de Programmation			Description
Address	**001–512**			Configure l'adresse DMX de départ
Run Mode	**DMX**	**20CH**		Sélectionne le mode DMX
		25CH		
	Auto Test			Lance la séquence de test de l'appareil
	Manual Test	**Pan**	**000–255**	Permet de commander manuellement tous les paramètres du panneau de commande
		Pan Fine		
		Tilt		
		Tilt Fine		
		P/T Speed		
		Dimmer		
		Dimmer Fine		
		Shutter		
		Color		
		Gobo2		
		Gobo		
		Gobo Rot		
		Focus		
		Focus Fine		
		Zoom		
		Zoom Fine		
		Prism1		
		Prism1 Rot		
		Prism2		
		Prism2 Rot		
		Frost1		
		Frost2		
		P/T Macro		
		P/T Ma.Speed		
		Special Function		

Tableau de Menu (Suite)

Niveau Principal	Niveaux de Programmation			Description
Setup	Pan Reverse	YES		Fonctionnement inversé du pan
		NO		Fonctionnement normal du pan
	Tilt Reverse	YES		Fonctionnement inversé du tilt
		NO		Fonctionnement normal du tilt
	Screen Reverse	YES		Fait pivoter l'écran de commandes de 180°
		NO		Vue normale de l'écran de commandes
	Pan Angle	540		Sélectionne une plage d'angle de pan à 540°
		360		Sélectionne une plage d'angle de pan à 360°
		180		Sélectionne une plage d'angle de pan à 180°
	Tilt Angle	270		Sélectionne une plage d'angle de tilt à 270°
		180		Sélectionne une plage d'angle de tilt à 180°
		90		Sélectionne une plage d'angle de tilt à 90°
	BL.O.P/T Move	YES		Définit la temporisation de la mise en noir général du pan ou tilt
		NO		
	BL.O.ColorMove	YES		Définit la temporisation de la mise en noir général du changement de couleur
		NO		
	BL.O.GoboMove	YES		Définit la temporisation de la mise en noir général du changement de gobo
		NO		
	Lamp Settings	On/Off	ON	Allume ou éteint l'unité
			OFF	
		State/Power on	ON	Définit le statut de la lampe lors de la mise sous tension de l'unité
			OFF	
		Off Via Dmx	YES	Éteint l'unité via le jeu d'orgues DMX
			NO	
		On If Dmx On	YES	La lampe s'allume quand le signal DMX est détecté
			NO	
		Off If Dmx Off	YES	La lampe s'éteint quand le signal DMX est perdu
			NO	

Tableau de Menu (Suite)

Niveau Principal	Niveaux de Programmation			Description
Setup (Suite)	Lamp Settings (Suite)	Ignition Delay	000–255	Sélectionne la durée de la temporisation entre le moment où l'appareil s'allume et où la lampe s'allume
		Low Power Delay	000–255	Sélectionne la durée de la temporisation entre le moment où l'obturateur se ferme et la lampe se met en mode veille.
		Reset Lamp Time	YES	Réinitialise la minuterie de la lampe
			NO	Conserve la configuration de la minuterie de la lampe
	Maintenance Timer	Interval	10–250	Définit le nombre d'heures entre deux maintenances
		Remaining Time	NO	Indique le temps restant lors du cycle de maintenance
			RESET	Réinitialise le temps
	Reset Function	Pan/Tilt	YES	Réinitialise les fonctions pan et tilt à leurs positions de départ
			NO	
		Shutter/ Prism	YES	Réinitialise toutes les fonctions roulant / prisme à leurs positions de départ
			NO	
		Color	YES	Réinitialise toutes les fonctions de couleurs à leurs positions de départ
			NO	
		Gobo	YES	Réinitialise toutes les fonctions de gobos à leurs positions de départ
			NO	
		Zoom/ Frost/ Focus	YES	Réinitialise les fonctions zoom, le gel, et mise au point à leurs positions de départ
			NO	
		All	YES	Réinitialise toutes les fonctions à leurs positions de départ
			NO	
	Factory Settings		YES	Réinitialise l'unité à sa configuration d'usine
			NO	
Sys Info	Ver:			Affiche la version logicielle
	Running Mode:			Affiche le mode actuel de fonctionnement
	Dmx Address:			Affiche l'adresse DMX actuelle
	Temperature:			Affiche la température de l'unité en Celsius
	Lamp On Time:			Affiche le temps de fonctionne de la lampe depuis son installation (si le compteur a été remis à zéro quand la lampe a été changée)
	Remain Time:			Indique le temps restant lors du cycle de maintenance

Valeurs DMX

25CH

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	**Pan**	000 ó 255	0–100%
2	**Pan Précis**	000 ó 255	Contrôle précis (16-bit)
3	**Tilt**	000 ó 255	0–100%
4	**Tilt Précis**	000 ó 255	Contrôle précis (16-bit)
5	**Vitesse Pan/Tilt**	000 ó 255	0–100%
6	**Gradateur**	000 ó 255	0–100%
7	**Gradateur Fin**	000 ó 255	Contrôle précis (16-bit)
8	**Obturateur**	000 ó 007	Fermé
		008 ó 015	Ouvert
		016 ó 131	Lent à rapide
		132 ó 167	Fermeture rapide, ouverture lente (lent à rapide)
		168 ó 203	Fermeture lente, ouverture rapide (lent à rapide)
		204 ó 239	Effet de pulsation de lent à rapide
		240 ó 247	Effet aléatoire de lent à rapide
		248 ó 255	Ouvert
9	**Roue de Couleurs**	000 ó 003	Ouvert
		004 ó 007	Rouge
		008 ó 011	Orange
		012 ó 015	Cyan
		016 ó 019	Vert clair
		020 ó 023	Jaune clair
		024 ó 027	Vert
		028 ó 031	Magenta
		032 ó 035	Bleu foncé
		036 ó 039	Jaune foncé
		040 ó 043	Bleu
		044 ó 047	CTO 5600 K
		048 ó 051	CTO 6500 K
		052 ó 059	UV
		060 ó 187	Demi couleurs
		188 ó 219	Défilement dans le sens des aiguilles d'une montre, rapide à lent
		220 ó 223	Arrêt
		224 ó 255	Défilement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, lent à rapide

Valeurs DMX (Suite)

25CH (Suite)	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
	10	**Roue de Gobo 1**	000 ó 003	Ouvert
			004 ó 006	Gobo 1
			007 ó 009	Gobo 2
			010 ó 012	Gobo 3
			013 ó 015	Gobo 4
			016 ó 018	Gobo 5
			019 ó 021	Gobo 6
			022 ó 024	Gobo 7
			025 ó 027	Gobo 8
			028 ó 030	Gobo 9
			031 ó 033	Gobo 10
			034 ó 036	Gobo 11
			037 ó 039	Gobo 12
			040 ó 042	Gobo 13
			043 ó 059	Ouvert
			060 ó 063	Oscillation de gobos 1, lent à rapide
			064 ó 067	Oscillation de gobos 2, lent à rapide
			068 ó 071	Oscillation de gobos 3, lent à rapide
			072 ó 075	Oscillation de gobos 4, lent à rapide
			076 ó 079	Oscillation de gobos 5, lent à rapide
			080 ó 083	Oscillation de gobos 6, lent à rapide
			084 ó 087	Oscillation de gobos 7, lent à rapide
			088 ó 091	Oscillation de gobos 8, lent à rapide
			092 ó 095	Oscillation de gobos 9, lent à rapide
			096 ó 099	Oscillation de gobos 10, lent à rapide
			100 ó 103	Oscillation de gobos 11, lent à rapide
			104 ó 107	Oscillation de gobos 12, lent à rapide
			108 ó 111	Oscillation de gobos 13, lent à rapide
			112 ó 127	Ouvert
			128 ó 189	Défilement de gobo dans le sens des aiguilles d'une montre, rapide à lent
			190 ó 193	Arrêt
			194 ó 255	Défilement de gobo dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, lent à rapide

Valeurs DMX (Suite)

25CH (Suite)

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
11	**Roue de Gobo 2**	000 ó 005	Ouvert
		006 ó 011	Gobo 1
		012 ó 017	Gobo 2
		018 ó 023	Gobo 3
		024 ó 029	Gobo 4
		030 ó 035	Gobo 5
		036 ó 041	Gobo 6
		042 ó 047	Gobo 7
		048 ó 053	Gobo 8
		054 ó 063	Gobo 9
		064 ó 073	Oscillation de gobos 1, lent à rapide
		074 ó 079	Oscillation de gobos 2, lent à rapide
		080 ó 085	Oscillation de gobos 3, lent à rapide
		086 ó 091	Oscillation de gobos 4, lent à rapide
		092 ó 097	Oscillation de gobos 5, lent à rapide
		098 ó 103	Oscillation de gobos 6, lent à rapide
		104 ó 109	Oscillation de gobos 7, lent à rapide
		110 ó 115	Oscillation de gobos 8, lent à rapide
		116 ó 121	Oscillation de gobos 9, lent à rapide
		122 ó 127	Ouvert
		128 ó 191	Défilement de gobo dans le sens des aiguilles d'une montre, rapide à lent
		192 ó 255	Défilement de gobo dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, lent à rapide
12	**Rotation de Roue de Gobo 2**	000 ó 063	Index de gobo
		064 ó 147	Rotation horaire, lent à rapide
		148 ó 231	Rotation antihoraire, rapide à lent
		232 ó 255	Rotation horaire/rotation anti-horaire
13	**Mise au point**	000 ó 255	0–100%
14	**Mise au point fin**	000 ó 255	Contrôle précis (16-bit)
15	**Zoom**	000 ó 255	0–100%
16	**Zoom fin**	000 ó 255	Contrôle précis (16-bit)
17	**Prisme 1**	000 ó 004	Pas de fonction
		005 ó 255	Insertion de prisme
18	**Rotation de Prisme 1**	000 ó 127	Indexation de prisme
		128 ó 189	Rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, rapide à lent
		190 ó 193	Arrêt
		194 ó 255	Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre, lent à rapide
19	**Prisme 2**	000 ó 004	Pas de fonction
		005 ó 255	Insertion de prisme
20	**Rotation de Prisme 2**	000 ó 127	Indexation de prisme
		128 ó 189	Rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, rapide à lent
		190 ó 193	Arrêt
		194 ó 255	Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre, lent à rapide

Valeurs DMX (Suite)

25CH (Suite)	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
	21	**Effet Dépoli**	000 ó 255	0–100%
	22	**Beam Defraction**	000 ó 255	0–100%
	23	**Macros de Mouvements**	000 ó 007	Pas de fonction
			008 ó 015	Effet 1
			016 ó 023	Effet 2
			024 ó 031	Effet 3
			032 ó 039	Effet 4
			040 ó 047	Effet 5
			048 ó 055	Effet 6
			056 ó 063	Effet 7
			064 ó 071	Effet 8
			072 ó 079	Effet 9
			080 ó 087	Effet 10
			088 ó 095	Effet 11
			096 ó 103	Effet 12
			104 ó 111	Effet 13
			112 ó 119	Effet 14
			120 ó 127	Effet 15
			128 ó 135	Effet 16
			136 ó 143	Effet 17
			144 ó 151	Effet 18
			152 ó 159	Effet 19
			160 ó 167	Effet 20
			168 ó 175	Effet 21
			176 ó 183	Effet 22
			184 ó 191	Effet 23
			192 ó 199	Effet 24
			200 ó 207	Effet 25
			208 ó 215	Effet 26
			216 ó 223	Effet 27
			224 ó 231	Effet 28
			232 ó 239	Effet 29
			240 ó 247	Effet 30
			248 ó 255	Effet 31

Valeurs DMX (Suite)

25CH (Suite)

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
24	**Vitesse Macros de Mouvements**	000 ó 255	0–100%
25	**Commande**	000 ó 029	Aucune fonction
		030 ó 039	Mode conventionnel de gradation
		040 ó 049	Mode linéaire de gradation
		050 ó 059	Mode rapide balayage/basculement
		060 ó 069	Mode normal balayage/basculement
		070 ó 079	Noir général en balayage/basculement (3 secondes de pause)
		080 ó 089	Désactivation du noir général en balayage/basculement (3 secondes de pause)
		090 ó 099	Noir général pendant déplacement roue de couleurs (3 secondes de pause)
		100 ó 109	Désactivation du noir général de la roue de couleurs (3 secondes de pause)
		110 ó 119	Noir général pendant déplacement roues de gobos (3 secondes de pause)
		120 ó 129	Désactivation du noir général des roues de gobos (3 secondes de pause)
		130 ó 139	Lampe allumée
		140 ó 149	Réinitialisation du balayage/basculement
		150 ó 159	Réinitialisation de la roue de couleurs
		160 ó 169	Réinitialisation de la roue de gobos
		170 ó 179	Réinitialisation de l'obturateur/du prisme
		180 ó 189	Aucune fonction
		190 ó 199	Réinitialisation du frost/focus/zoom
		200 ó 209	Tout réinitialiser
		210 ó 219	Noir général de toutes les fonctions pendant le balayage/basculement
		220 ó 229	Désactivation du noir général de toutes les fonctions pendant le balayage/basculement
		230 ó 239	Lampe éteinte
		240 ó 247	Vitesse des mouvements balayage/ basculement, accélération activée
		248 ó 255	Vitesse des mouvements balayage/ basculement, accélération désactivée

Valeurs DMX (Suite)

20CH Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	**Pan**	000 ó 255	0–100%
2	**Pan Précis**	000 ó 255	Contrôle précis (16-bit)
3	**Tilt**	000 ó 255	0–100%
4	**Tilt Précis**	000 ó 255	Contrôle précis (16-bit)
5	**Vitesse Pan/Tilt**	000 ó 255	0–100%
6	**Gradateur**	000 ó 255	0–100%
7	**Obturateur**	000 ó 007	Fermé
		008 ó 015	Ouvert
		016 ó 131	Lent à rapide
		132 ó 167	Fermeture rapide, ouverture lente (lent à rapide)
		168 ó 203	Fermeture lente, ouverture rapide (lent à rapide)
		204 ó 239	Effet de pulsation de lent à rapide
		240 ó 247	Effet aléatoire de lent à rapide
		248 ó 255	Ouvert
8	**Roue de Couleurs**	000 ó 003	Ouvert
		004 ó 007	Rouge
		008 ó 011	Orange
		012 ó 015	Cyan
		016 ó 019	Vert clair
		020 ó 023	Jaune clair
		024 ó 027	Vert
		028 ó 031	Magenta
		032 ó 035	Bleu foncé
		036 ó 039	Jaune foncé
		040 ó 043	Bleu
		044 ó 047	CTO 5600 K
		048 ó 051	CTO 6500 K
		052 ó 059	UV
		060 ó 187	Demi couleurs
		188 ó 219	Défilement dans le sens des aiguilles d'une montre, rapide à lent
		220 ó 223	Arrêt
		224 ó 255	Défilement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, lent à rapide

Valeurs DMX (Suite)

20CH (Suite)	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
	9	**Roue de Gobo 1**	000 ó 003	Ouvert
			004 ó 006	Gobo 1
			007 ó 009	Gobo 2
			010 ó 012	Gobo 3
			013 ó 015	Gobo 4
			016 ó 018	Gobo 5
			019 ó 021	Gobo 6
			022 ó 024	Gobo 7
			025 ó 027	Gobo 8
			028 ó 030	Gobo 9
			031 ó 033	Gobo 10
			034 ó 036	Gobo 11
			037 ó 039	Gobo 12
			040 ó 042	Gobo 13
			043 ó 059	Ouvert
			060 ó 063	Oscillation de gobos 1, lent à rapide
			064 ó 067	Oscillation de gobos 2, lent à rapide
			068 ó 071	Oscillation de gobos 3, lent à rapide
			072 ó 075	Oscillation de gobos 4, lent à rapide
			076 ó 079	Oscillation de gobos 5, lent à rapide
			080 ó 083	Oscillation de gobos 6, lent à rapide
			084 ó 087	Oscillation de gobos 7, lent à rapide
			088 ó 091	Oscillation de gobos 8, lent à rapide
			092 ó 095	Oscillation de gobos 9, lent à rapide
			096 ó 099	Oscillation de gobos 10, lent à rapide
			100 ó 103	Oscillation de gobos 11, lent à rapide
			104 ó 107	Oscillation de gobos 12, lent à rapide
			108 ó 111	Oscillation de gobos 13, lent à rapide
			112 ó 127	Ouvert
			128 ó 189	Défilement de gobo dans le sens des aiguilles d'une montre, rapide à lent
			190 ó 193	Arrêt
			194 ó 255	Défilement de gobo dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, lent à rapide

Valeurs DMX (Suite)

20CH (Suite) Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
10	**Roue de Gobo 2**	000 ó 005	Ouvert
		006 ó 011	Gobo 1
		012 ó 017	Gobo 2
		018 ó 023	Gobo 3
		024 ó 029	Gobo 4
		030 ó 035	Gobo 5
		036 ó 041	Gobo 6
		042 ó 047	Gobo 7
		048 ó 053	Gobo 8
		054 ó 063	Gobo 9
		064 ó 073	Oscillation de gobos 1, lent à rapide
		074 ó 079	Oscillation de gobos 2, lent à rapide
		080 ó 085	Oscillation de gobos 3, lent à rapide
		086 ó 091	Oscillation de gobos 4, lent à rapide
		092 ó 097	Oscillation de gobos 5, lent à rapide
		098 ó 103	Oscillation de gobos 6, lent à rapide
		104 ó 109	Oscillation de gobos 7, lent à rapide
		110 ó 115	Oscillation de gobos 8, lent à rapide
		116 ó 121	Oscillation de gobos 9, lent à rapide
		122 ó 127	Ouvert
		128 ó 191	Défilement de gobo dans le sens des aiguilles d'une montre, rapide à lent
		192 ó 255	Défilement de gobo dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, lent à rapide
11	**Rotation de Roue de Gobo 2**	000 ó 063	Index de gobo
		064 ó 147	Rotation horaire, lent à rapide
		148 ó 231	Rotation antihoraire, rapide à lent
		232 ó 255	Rotation horaire/rotation anti-horaire
12	**Mise au point**	000 ó 255	0–100%
13	**Zoom**	000 ó 255	0–100%
14	**Prisme 1**	000 ó 004	Pas de fonction
		005 ó 255	Insertion de prisme
15	**Rotation de Prisme 1**	000 ó 127	Indexation de prisme
		128 ó 189	Rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, rapide à lent
		190 ó 193	Arrêt
		194 ó 255	Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre, lent à rapide
16	**Prisme 2**	000 ó 004	Pas de fonction
		005 ó 255	Insertion de prisme
17	**Rotation de Prisme 2**	000 ó 127	Indexation de prisme
		128 ó 189	Rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, rapide à lent
		190 ó 193	Arrêt
		194 ó 255	Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre, lent à rapide
18	**Effet Dépoli**	000 ó 255	0–100%
19	**Beam Defraction**	000 ó 255	0–100%

Valeurs DMX (Suite)

20CH (Suite)	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
	20	**Commande**	000 ó 029	Aucune fonction
			030 ó 039	Mode conventionnel de gradation
			040 ó 049	Mode linéaire de gradation
			050 ó 059	Mode rapide balayage/basculement
			060 ó 069	Mode normal balayage/basculement
			070 ó 079	Noir général en balayage/basculement (3 secondes de pause)
			080 ó 089	Désactivation du noir général en balayage/basculement (3 secondes de pause)
			090 ó 099	Noir général pendant déplacement roue de couleurs (3 secondes de pause)
			100 ó 109	Désactivation du noir général de la roue de couleurs (3 secondes de pause)
			110 ó 119	Noir général pendant déplacement roues de gobos (3 secondes de pause)
			120 ó 129	Désactivation du noir général des roues de gobos (3 secondes de pause)
			130 ó 139	Lampe allumée
			140 ó 149	Réinitialisation du balayage/basculement
			150 ó 159	Réinitialisation de la roue de couleurs
			160 ó 169	Réinitialisation de la roue de gobos
			170 ó 179	Réinitialisation de l'obturateur/du prisme
			180 ó 189	Aucune fonction
			190 ó 199	Réinitialisation du frost/focus/zoom
			200 ó 209	Tout réinitialiser
			210 ó 219	Noir général de toutes les fonctions pendant le balayage/basculement
			220 ó 229	Désactivation du noir général de toutes les fonctions pendant le balayage/basculement
			230 ó 239	Lampe éteinte
			240 ó 247	Vitesse des mouvements balayage/ basculement, accélération activée
			248 ó 255	Vitesse des mouvements balayage/ basculement, accélération désactivée

Contact Us

WORLD HEADQUARTERS - Chauvet

General Information
Address: 5200 NW 108th Avenue
Sunrise, FL 33351
Voice: (954) 577-4455
Fax: (954) 929-5560
Toll free: (800) 762-1084

Technical Support
Voice: (954) 577-4455 (Press 4)
Fax: (954) 756-8015
Email: tech@chauvetlighting.com

World Wide Web
www.chauvetlighting.com

UNITED KINGDOM AND IRELAND - Chauvet Europe Ltd.

General Information
Address: Unit 1C
Brookhill Road Industrial Estate
Pinxton, Nottingham, UK
NG16 6NT
Voice: +44 (0)1773 511115
Fax: +44 (0)1773 511110

Technical Support
Email: uktech@chauvetlighting.com

World Wide Web
www.chauvetlighting.co.uk

MEXICO - Chauvet Mexico

General Information
Address: Av. Santa Ana 30
Parque Industrial Lerma
Lerma, Mexico C.P. 52000
Voice: +52 (728) 285-5000

Technical Support
Email: servicio@chauvet.com.mx

World Wide Web www.chauvet.com.mx

Outside the U.S., United Kingdom, Ireland, or Mexico, contact the dealer of record. Follow their instructions to request support or to return a product. Visit our website for contact details.

RoHS

UL 1573
CSA C22.2 No. 166
E113093

 © Copyright 2014 Chauvet All rights reserved. Printed in P. R. C.